


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Alfa 4 NF6222 Pivot

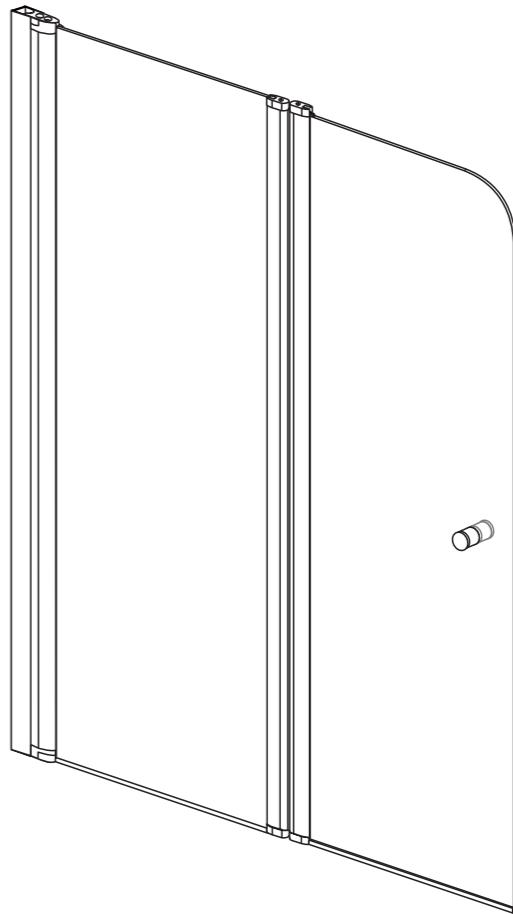

Бесплатный звонок по России:
8 (800) 775-12-15

www.pro.aquanet



◆ Общая информация

Пожалуйста, сразу же проверьте товар при получении на соответствие, недостающие элементы, части или брак производителя. Сообщения о браке излагаемые позже - не принимаются.
Отрегулируйте товар с осторожностью не допуская толчков и ударов, нагрузки по всем сторонам и краям стекла. Пожалуйста


Примечание: защитное стекло не может быть переделано

Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с инструкцией до начала установки.
Следует проявлять особую осторожность при сверлении стены, чтобы избежать трубы или элементы кабеля.
Примечание: данный товар тяжелый и может потребоваться 2-ва человека для установки

Инструкция по дальнейшему использованию


После использования ваша душевая должна быть очищена с помощью чистящих средств и воды, но особенно важно для регионов с жесткой водой, где могут образовываться и нарастать нерастворимые известковые соли. Моющие средства песчаного или образивного характера использовать нельзя. Следует проявлять осторожность, избегая контакта с сильными химическими веществами, такие как органические растворители для удаления покрытия. Моющие средства для стекла должны быть использованы с осторожностью, если есть сомнения, обратитесь к производителю моющего средства. Сохраните данные инструкции для дальнейшего пользования и дальнейшего обслуживания.

Шаг 5

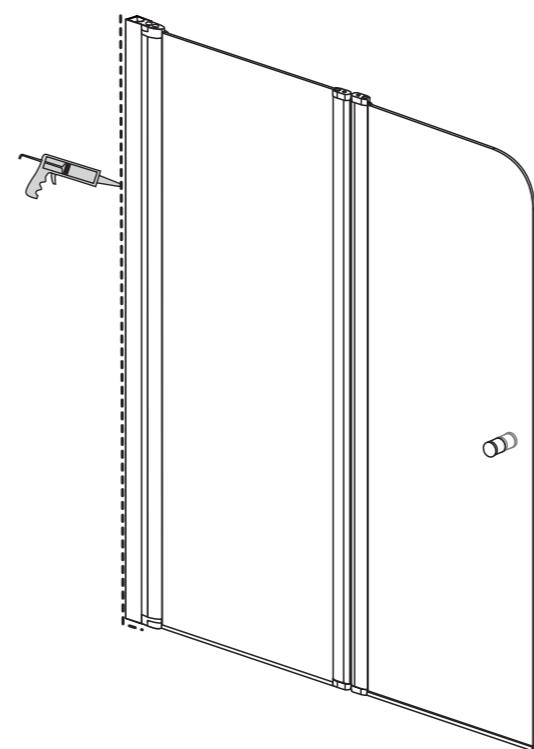


Приступать и использовать спустя 24 часа.
Необходимо силикону высохнуть.


Необходимые инструменты

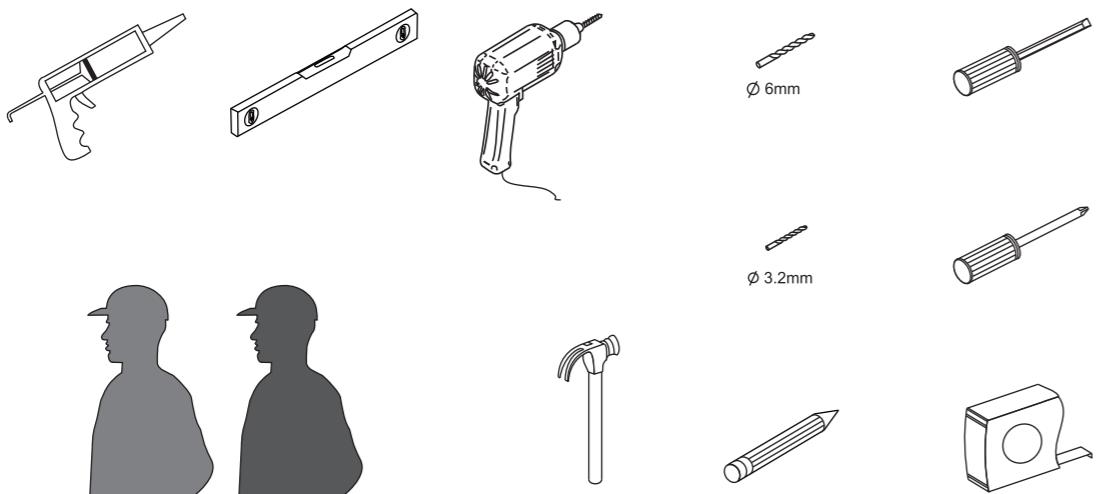


Данный товар является тяжелым, поэтому может понадобиться 2 человека для его установки.







Шаг 3

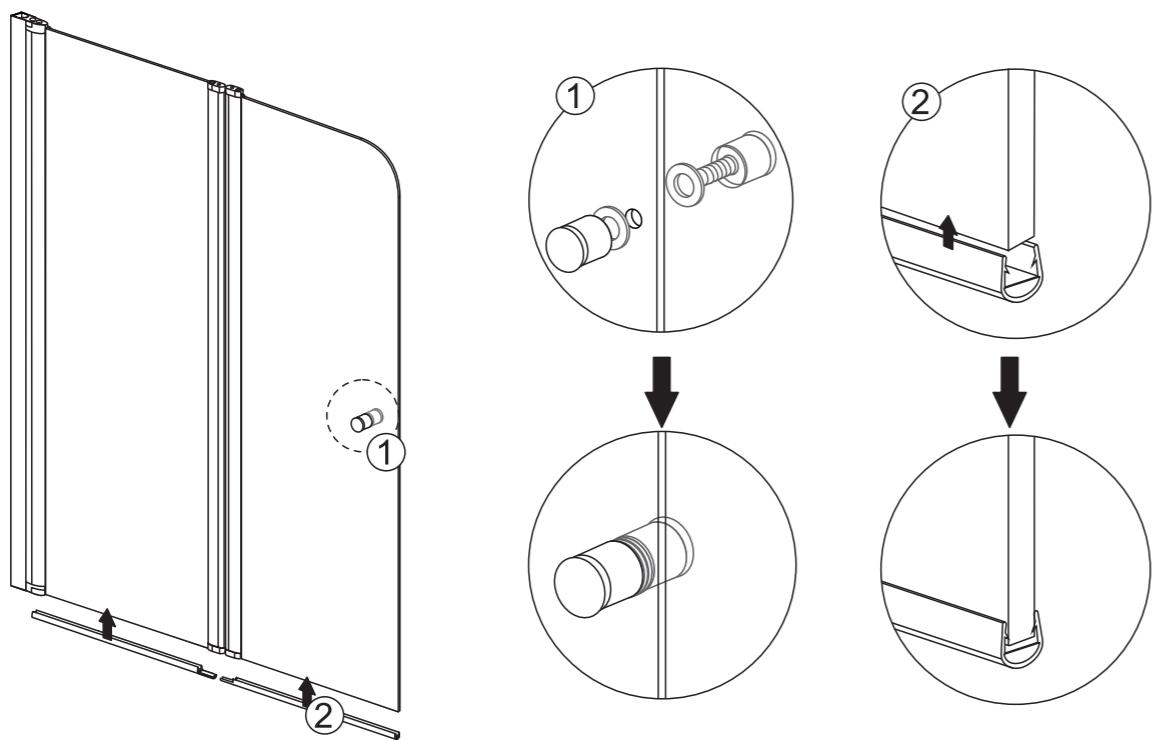


Шаг 4

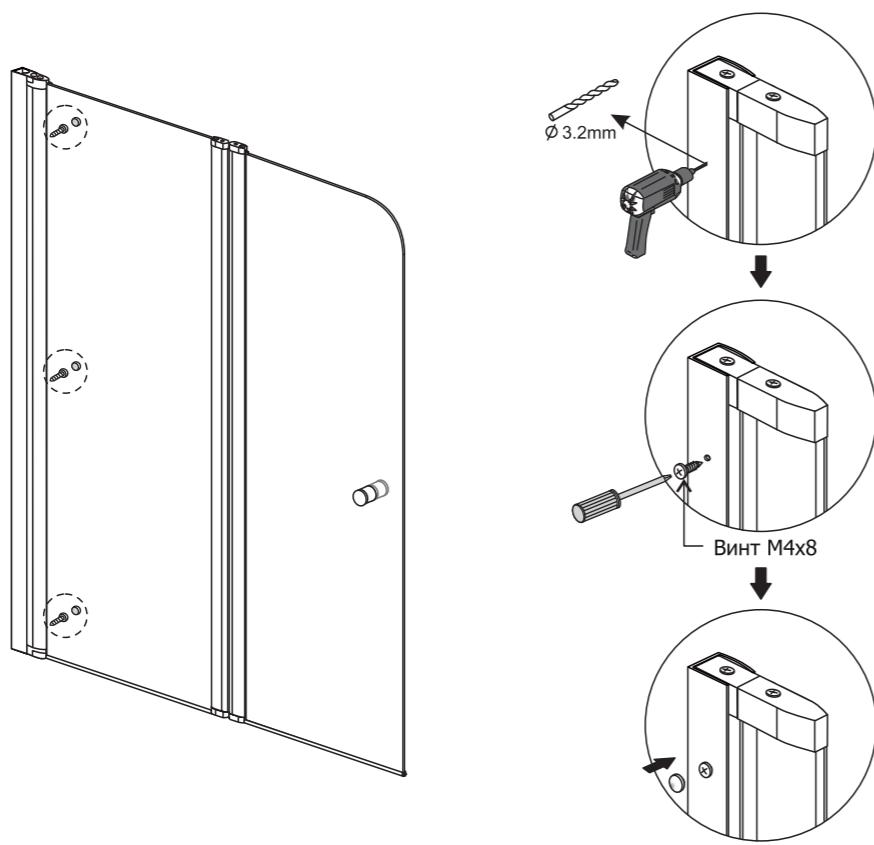

◆ Содержимое коробки:

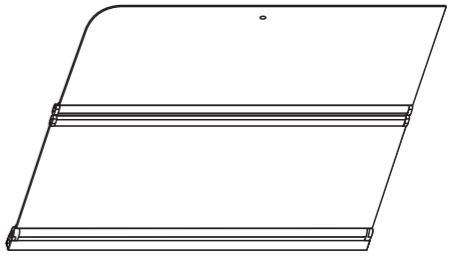[1] 1x инструкция по установке	→	
[2] 1x стойка, прикрепляющаяся к стене	→	
[3] 3x дюпели. 3x винты с плоской головкой M4x35.	→	
[4] 3x винты M4x8. 3x винты декоративной заглушки.	→	
[5] 2x водный дефлектор.	→	
[6] 1x установка ручки.	→	
[7] 2x дверная панель.	→	

◆ Чертеж монтажа


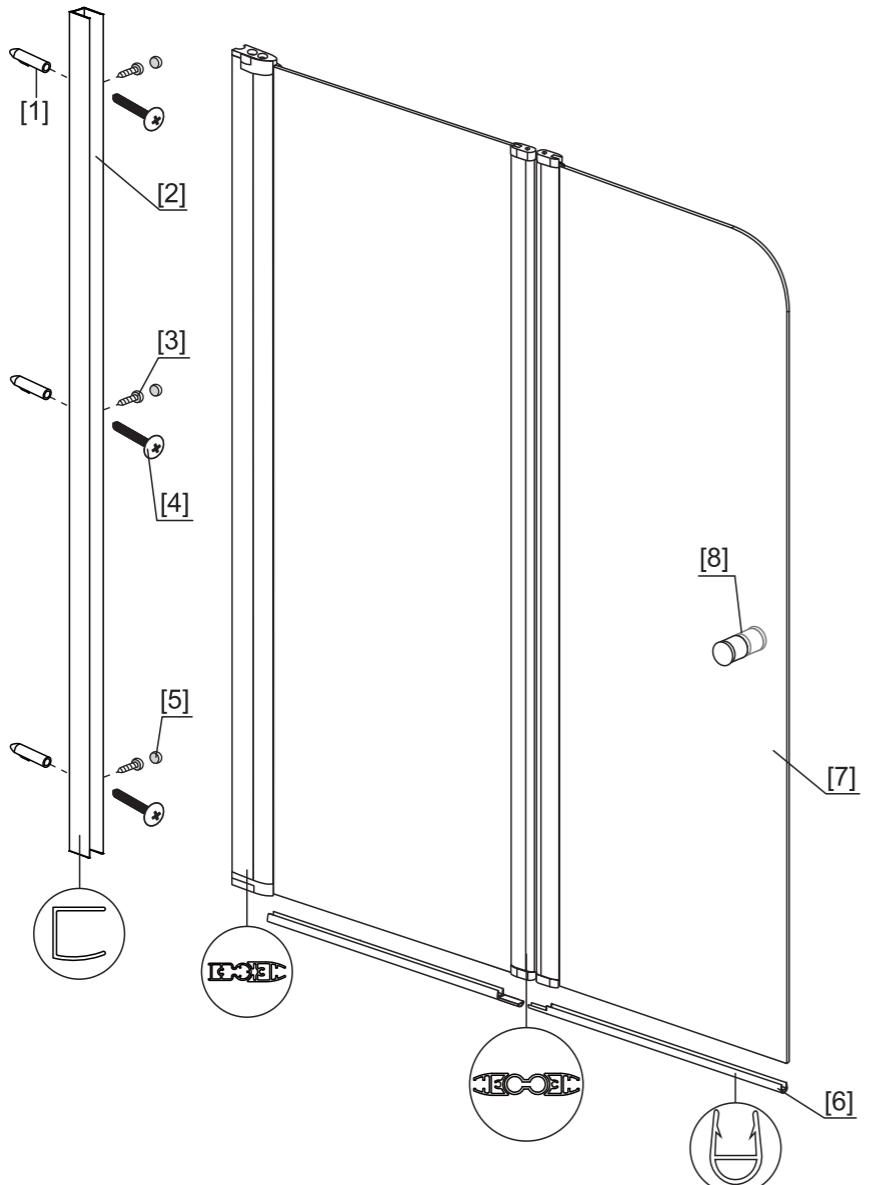


- [1] 3x дюпели
- [2] 1x стойка, прикрепляющаяся к стене
- [3] 3x винты M4x8
- [4] 3x винты с плоской головкой M4x35

- [5] 3x винты декоративной заглушки
- [6] 3x водный дефлектор
- [7] 2x дверная панель
- [8] 1x установка ручки

◆ Пошаговая инструкция

Шаг 1

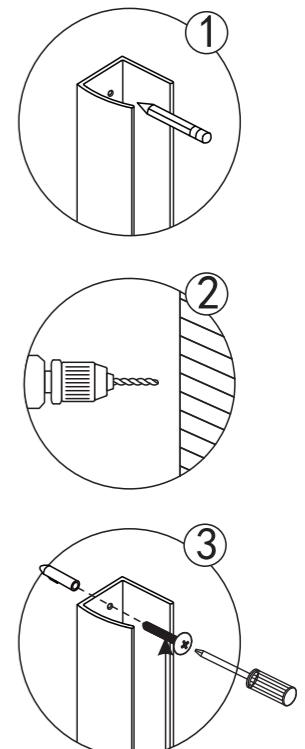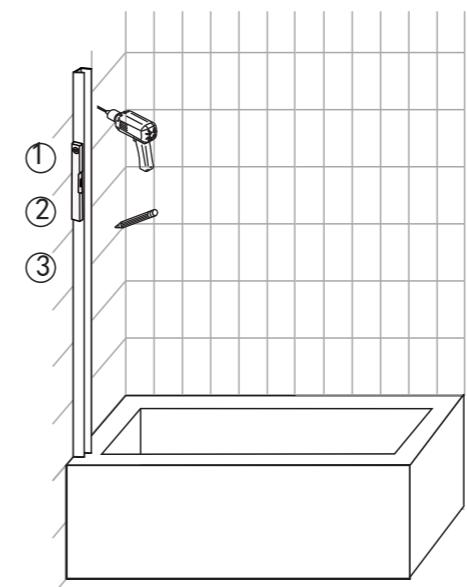

Винты с плоской головкой
M4x35

Шаг 2

